

Instrucciones de instalación

S-5!® ¡Atención! Por favor, utilice estos productos de forma responsable. Visite nuestro sitio web o póngase en contacto con su distribuidor de S-5! para conocer los resultados de las pruebas de carga disponibles. El usuario y/o instalador de estas piezas es responsable de toda la ingeniería y el diseño necesarios para garantizar que el CorruBracket™ 500T se ha espaciado y configurado correctamente. **¡Aviso a los usuarios de S-5!** Debido a las numerosas variables relacionadas con los productos de paneles específicos, el clima, los fenómenos de acumulación de nieve y las particularidades del trabajo, el fabricante no puede expresar y no expresa ninguna opinión sobre la compatibilidad de cualquier conjunto S-5! para cualquier aplicación específica y no asume ninguna responsabilidad al respecto. Los productos S-5! se someten a pruebas de resistencia a la sujeción máxima en varios tipos de perfiles y materiales. Esta información está disponible en el sitio web de S-5! **www.S-5.com**. Este documento es sólo una guía de instalación y las fotografías y dibujos que contiene sirven para ilustrar la instalación, las herramientas y las técnicas, no los diseños de los sistemas. La información contenida en el mismo se aplica al documento en su totalidad.

CorruBracket 500T se monta directamente en la cresta de la ondulación con los tornillos o remaches de bulbo recomendados, o puede montarse directamente sobre y en la estructura de soporte del techo, (es decir, plataforma de madera, vigas de madera o acero, o armazones).

Herramientas necesarias


- Taladro atornillador* or remacha-dora de bulbo
- Hilo guía
- Cinta métrica
- Trapo

*Si desea obtener recomendaciones para ahorrar tiempo, comuníquese con S-5.


Utilice el herraje adecuado

Utilice únicamente los tornillos y herrajes adecuados cuando fije este producto a la lámina del techo o directamente a la estructura de soporte.

Láminas solamente

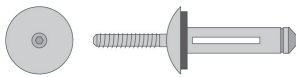

No Suministrado

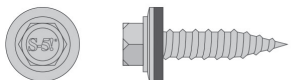


Se vende por separado

Consulte el precio y la disponibilidad con su distribuidor


Especificaciones del remache:
Diámetro de 9/32" (7.7mm) - Remache Bulb-Tite de cabeza plana de Alu/Alu con agarre de arandela EPDM de 5/8" (16mm) 0.032" - 0.375"/0.8mm - 9.5mm

Especificaciones del tornillo: Diámetro de 1/4" (6,3mm) - Longitud de 1" (25mm) - Tornillo autorroscante de acero inoxidable con punta perforadora - Cabeza hexagonal de 5/16" (8mm) - Arandela de sellado de 5/8" (16mm)

Estructura de apoyo



No Suministrado



No suministrado


Especificaciones del tornillo de metal a metal: Tornillo auto perforante 1/4-14 - 2" de longitud - Cabeza de arandela hexagonal de 3/8" - Tapa de zinc/aluminio

Especificaciones del tornillo de metal a madera: 1/4-14 Tipo 17-AB Punta Fresada - 2-1/2" Longitud - 3/8" Cabeza de Arandela Hexagonal - Tapa de Zinc/Aluminio


1



2

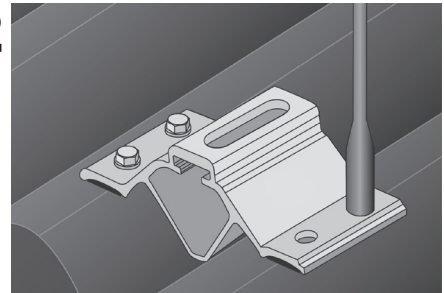

3

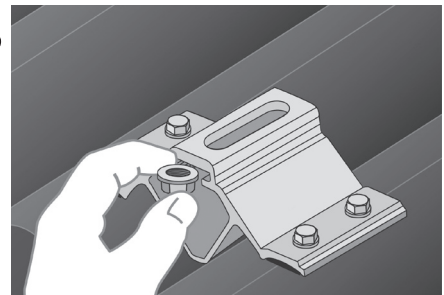

Para instalar el CorruBracket 500T

A) Fijación a la lámina del techo

1. La única preparación necesaria es limpiar el exceso de aceite y los residuos en la superficie. Vea (Fig 1).
2. Fije el CorruBracket 500T directamente en la parte superior del techo con los tornillos recomendados a través de los orificios preperforados, o perforando previamente el orificio de tamaño adecuado en la lámina a través de los orificios preperforados y utilizando remaches tipo bulbo (según las instrucciones de instalación del fabricante del remache). Para lograr una resistencia probada, asegure el CorruBracket 500T utilizando todos los lugares de los agujeros preperforados. Introduzca los remaches hasta que las arandelas estén adecuadamente asentadas y selladas. Vea la (Fig. 2).

Nota: No apriete demasiado los tornillos; una ligera extrusión de goma alrededor de la arandela es una buena comprobación visual del apriete. Si un elemento de fijación se ha desprendido debido a un exceso de presión, es importante retirar el elemento de fijación y sustituirlo por un remache de bulbo o un elemento de fijación de mayor diámetro. Para evitar que se desprenda, utilice un taladro atornillador con una punta sensible a la profundidad o un sistema de torsión ajustable.




CorruBracket 500T Instrucciones de instalación

- Desde cualquier extremo del CorruBracket 500T, deslice la tuerca hexagonal M8-1,25 incluida (con la brida hacia arriba) en la ranura superior (**Fig. 3**). El CorruBracket 500T está ahora listo para instalar el S-5-PVKIT 2.0 mediante la inserción del separador fotovoltaico u otros accesorios utilizando un tornillo M8 estándar a través del orificio pasante superior ranurado y la tuerca hexagonal de brida previamente insertada. Para aplicaciones de fijación críticas que utilicen un tornillo de brida hexagonal M8-1,25 X 16 mm, apriete el tornillo M8 a 160 pulgadas-libras (13 pies-libras).

Para instalar el CorruBracket 500T

B) Fijación a la estructura de soporte

- Determine la ubicación de la estructura de soporte del techo. Cuando sea posible, fije el CorruBracket 500T utilizando todas las ubicaciones de los orificios preperforados; cuando no sea posible, utilice siempre las dos ubicaciones de los orificios en sentido ascendente. La única preparación de la superficie necesaria es simplemente limpiar el exceso de aceite y los residuos. Vea (**Fig 1**).
- Fije el CorruBracket 500T introduciendo los tornillos adecuados a través de los agujeros preperforados y en la estructura de soporte del techo. No retire la junta de goma EPDM, ya que es para la protección contra las condiciones climáticas. Vea (**Fig. 2a y 2b**). **Nota:** No apriete demasiado los tornillos; una ligera extrusión de goma alrededor de la arandela es una buena comprobación visual del apriete.
- Desde cualquier extremo del CorruBracket 500T, deslice la tuerca hexagonal M8-1,25 incluida (con la brida hacia arriba) en la ranura superior (**Fig. 3**). El CorruBracket 500T está ahora listo para instalar el S-5-PVKIT 2.0 mediante la inserción del separador fotovoltaico u otros accesorios utilizando un tornillo M8 estándar a través del orificio pasante superior ranurado y la tuerca hexagonal de brida previamente insertada. Para aplicaciones de fijación críticas que utilicen un tornillo de brida hexagonal M8-1,25 X 16 mm, apriete el tornillo M8 a 160 pulgadas-libras (13 pies-libras).

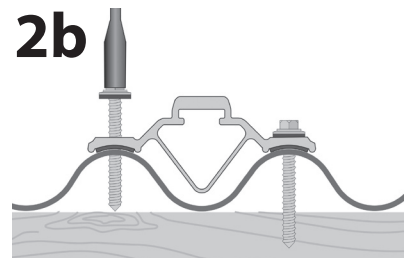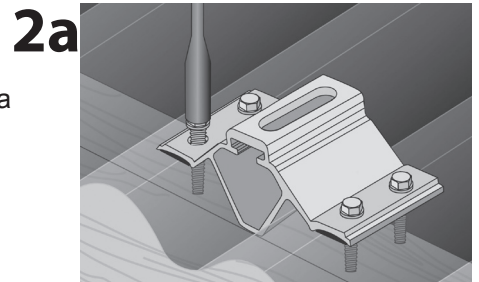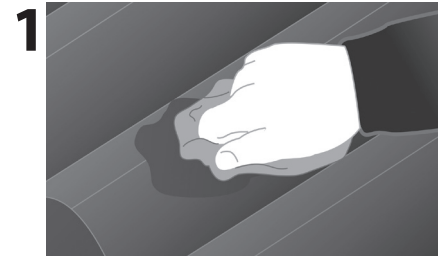



Consejos de instalación del CorruBracket 500T

a) Alineación horizontal del soporte

Para garantizar que los soportes se instalen en línea recta cuando se desee instale un solo CorruBracket 500T en cada extremo del techo a una distancia medida y consistente desde el borde inferior del techo. Utilice un hilo guía entre los dos soportes. Monte el CorruBracket 500T restante a lo largo de la línea guía, directamente en el techo. Vea (**Fig a**).

b) Separación de los soportes inclinados

Para conocer las técnicas de espaciado de los soportes inclinados, consulte el sitio web de S-5! en www.S-5.com

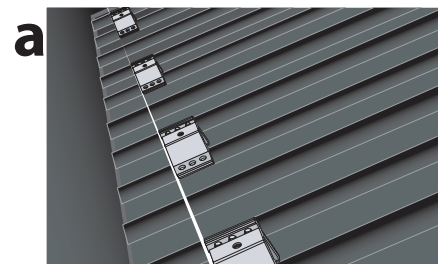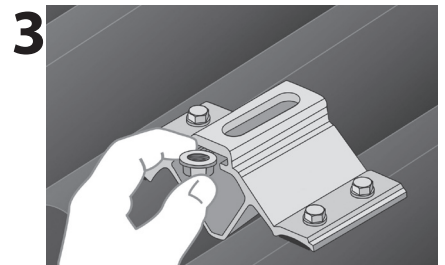

S-5!® ¡Atención! Por favor, utilice este producto de forma responsable.

Los productos están protegidos por múltiples patentes estadounidenses y extranjeras. Para obtener datos publicados sobre la fuerza de sujeción, el par de apriete de los tornillos, las patentes y las marcas comerciales, visite el sitio web de S-5! en www.S-5.com. Copyright 2021, Metal Roof Innovations, Ltd. Los productos S-5! están protegidos por patentes. S-5! protege agresivamente sus patentes, marcas comerciales y derechos de autor. CB500T-0721_Sp